



先に、尾翼を裏から接着する。
接着剤が乾燥したらA-7を接着する。

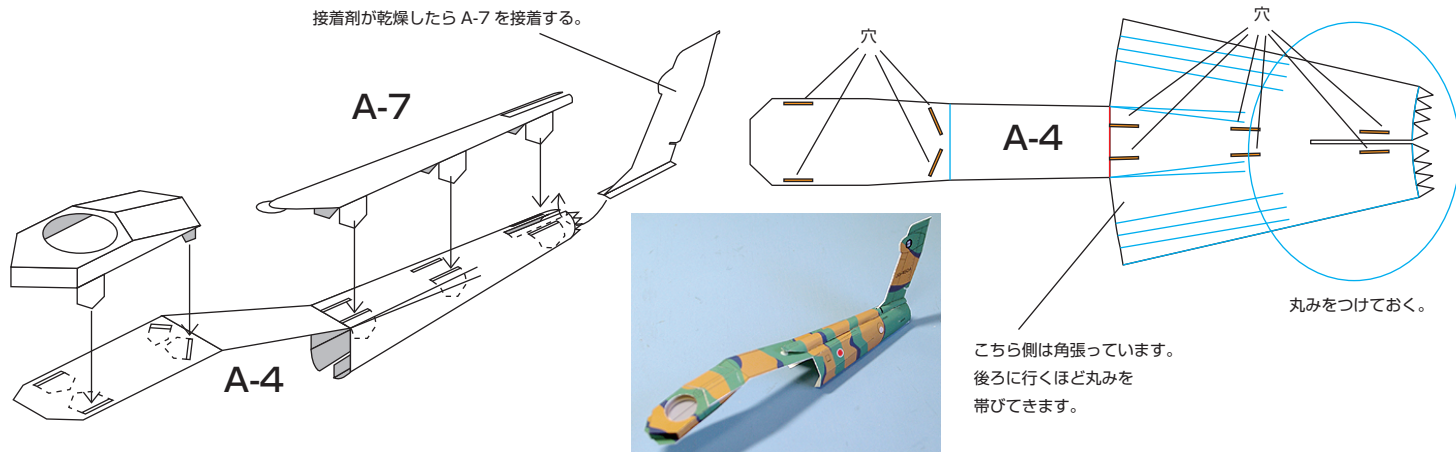

差込み部分は内側に
折り曲げて接着。



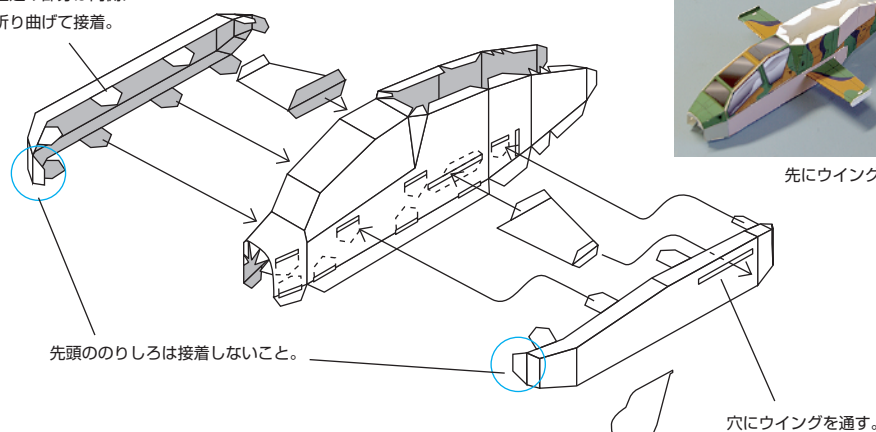


先にウイングをつける。




その後、サイド部分をつける。

裏側はこうなってます。

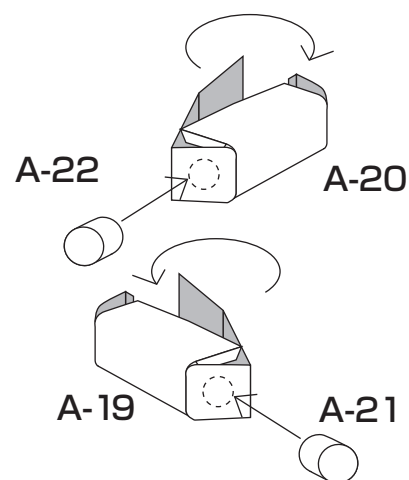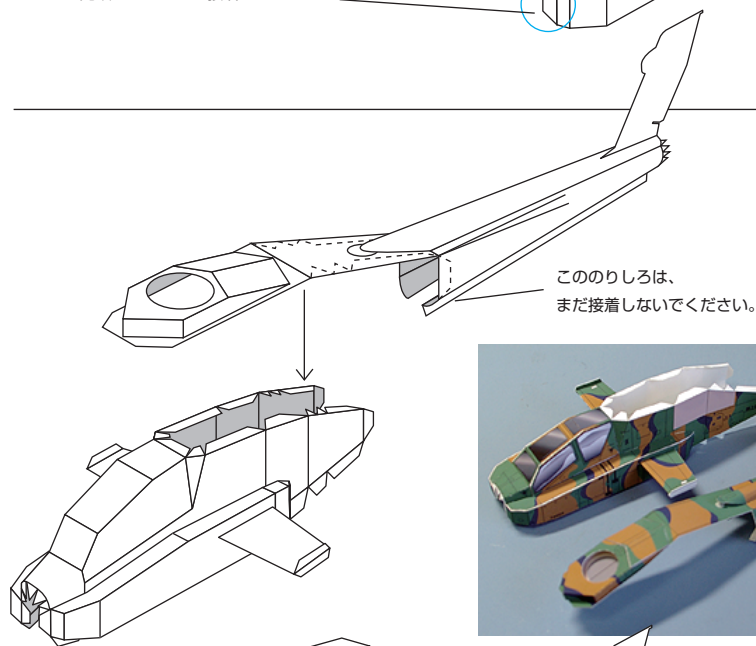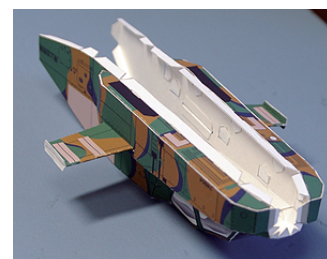

同じ色の三角形を
合わせるように接着。

こののりしろは、
最後に接着してください。

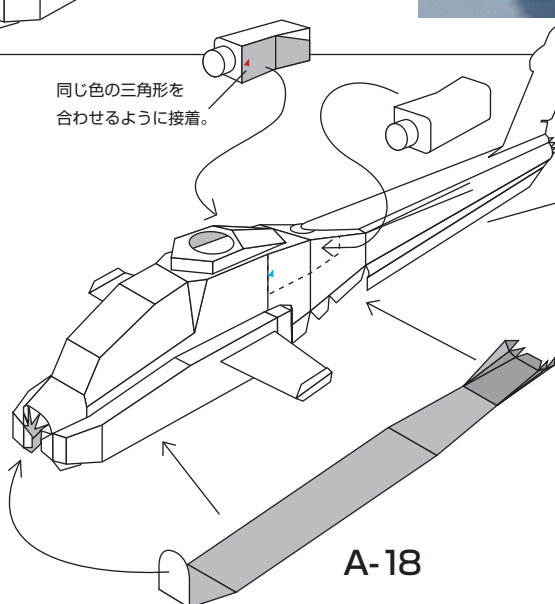

このような形になり、ボディの基本部分は完成です。