


おもりのいらない 低翼機

はり合わせかた

のりはセメダインCがよい

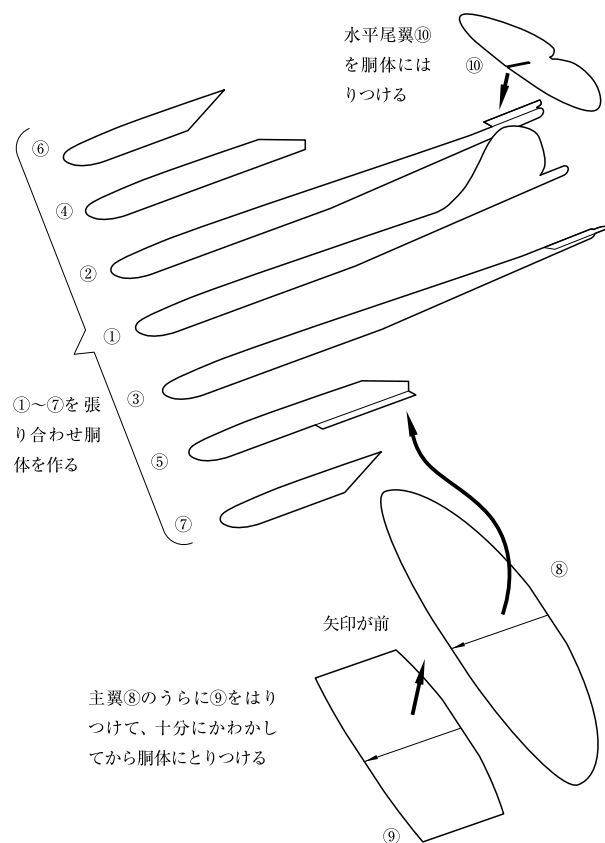

調整のしかた

胴体や翼ののりが十分かわいてから、調整にとりかかること

